



SNĚHOVÉ ŘETĚZY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

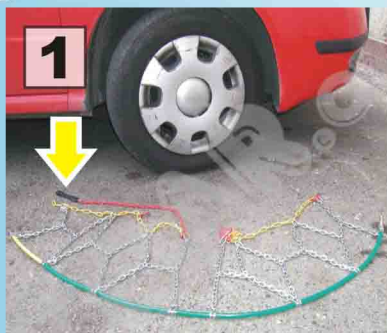

1 Řetěz rozložte na zem naplocho tak, aby byl středový řetěz na levé straně.

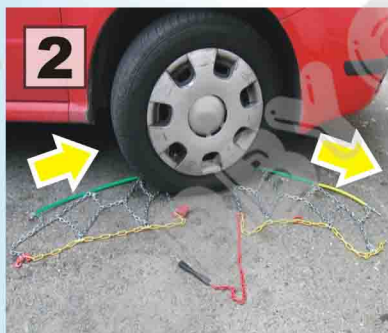

2 Lanko provlékněte zleva doprava za kolem.



3 Lanko mírně nadzvedněte a oba konce zahákněte.



4 Externí háčky zahákněte za konec řetězu.



5 Řetěz rozbalte po obvodě kola, zadní lanka stáhněte dolů a dávejte pozor, aby se nedotýkaly běhounů pneumatiky.



6 Středový řetěz provlékněte přes samozamykací očko.



7 Středový řetěz provlékněte přes kulaté očko.



8a Navlékněte gumovou spojku na konec středového řetězku a potom co nejsilnějším přitáhnutím zahákněte za jednu část řetězu.



Vážený motoristo, i takto nasazený řetěz funguje správně!